

# 室内環境測定サンプラー設置の手引き

不明点はこちらまで

受付時間


平日9:00~17:00

TEL 03-5676-8715


E-mail [bunseki-net@n-kankyo.com](mailto:bunseki-net@n-kankyo.com)

## Step.1 — 測定準備 — (環境設定) —

- 1** 測定対象の部屋を**30分**換気してください。  
すべての窓、扉、クローゼットや物入れ等の扉も開けてください。

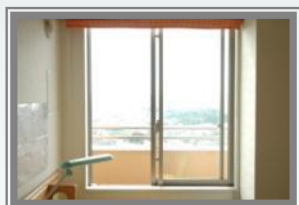

- 2** 測定対象部屋の全ての窓と扉を閉め**5時間以上**閉切ります。  
ただし、クローゼットや、家具等の扉は開けたままの状態にしてください。

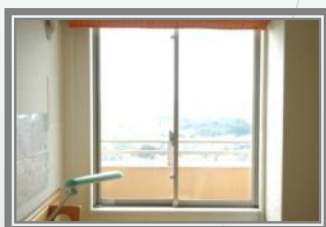


## Step.2－測定開始


### ホルムアルデヒド

- 3** サンプラーを取り出します。  
サンプラーは写真の状態が入っています。  
アルミバックは返送時に使用しますので保管しておいて下さい。

サンプラー

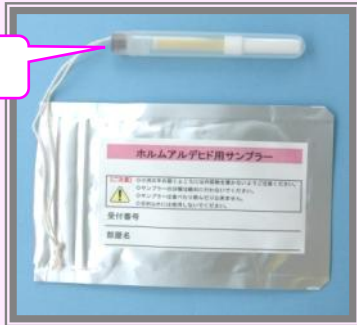

- 4** サンプラーの保護ケースをはずしてください。  
このときキャップ及び保護ケース以外の部分には触れないでください。  
保護ケースは終了時に使用しますのでアルミバックに保管してください。  
保護キャップをはずした時間が測定開始時間となりますので記録用紙に時間を記入してください。

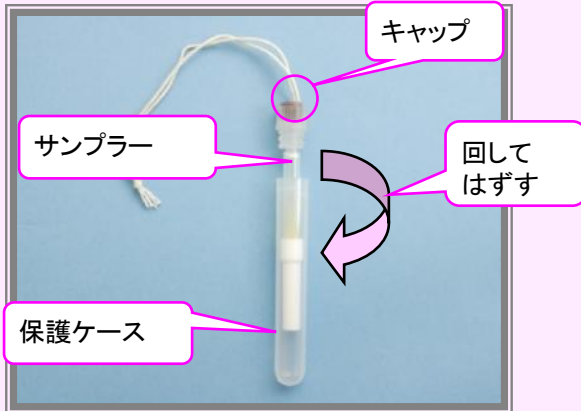


- 5** サンプラーを床から約1.5mの高さで部屋の中央に設置してください。  
カメラやビデオの三脚等を利用すると便利です。(写真5-1)  
タコ糸、ピンを用いて天井から吊り下げする方法もあります。(写真5-2)  
オプションで三脚の貸出も行っています。(写真5-3)



(写真5-1)



(写真5-2)

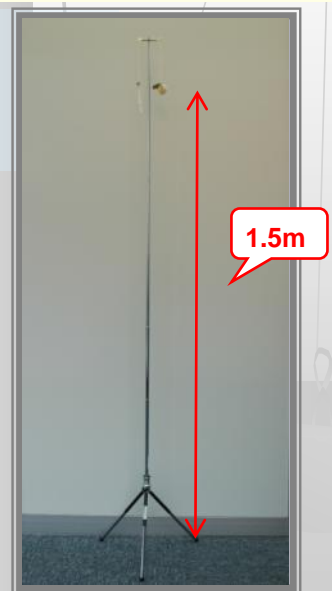

(写真5-3)

### 5物質


- 3** サンプラーを取り出します。  
サンプラーは写真の状態が入っています。  
リングは測定終了時に使用しますので紛失しないようにアルミバックに保管してください。

リング

サンプラー




- 4**ホルダーのつめを少し広げてサンプラーからホルダー及びキャップをはずしてください。  
ホルダー及びキャップは終了時に使用しますのでアルミバックに保管してください。  
ホルダー及びキャップをはずした時間が測定開始時間となりますので記録用紙に時間を記入してください。

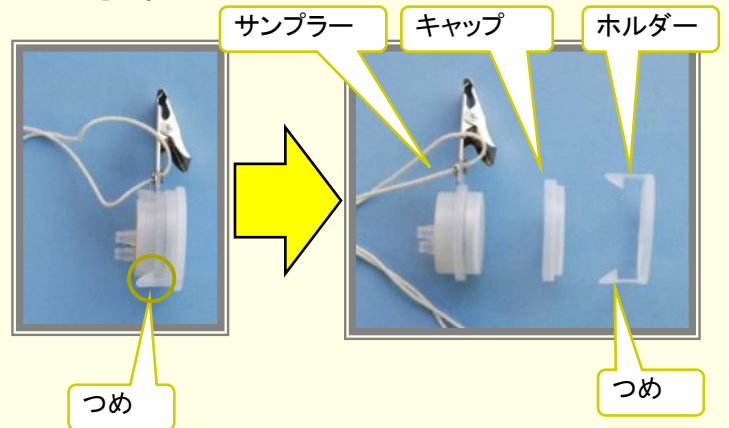

## Step.3－測定終了（8時間以上24時間以内に測定を終了して下さい）


### ホルムアルデヒド

- 6** サンプラーに取り外した保護ケースを取り付け測定開始前の状態にし、保護ケースの取り付け時間を記録用紙の終了時間の部分に記入します。

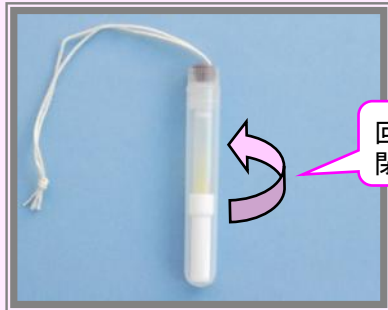

回して  
閉める


- 7** サンプラーをアルミバックに戻しジップをしっかり閉じてください。アルミバックの記入欄に部屋名を記入してください。  
(油性マジックは使用しないで下さい。)

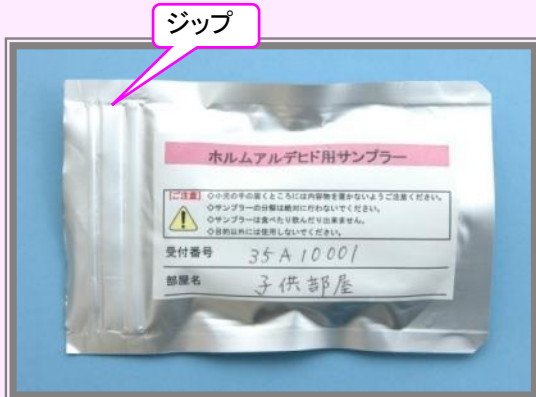

ジップ


### 5物質

- 6** サンプラーにOリングを取り付け、その後キャップ、ホルダーの順に取り付けます。(写真11)  
キャップを取り付けた時間を記録用紙の終了時間の部分に記入します。

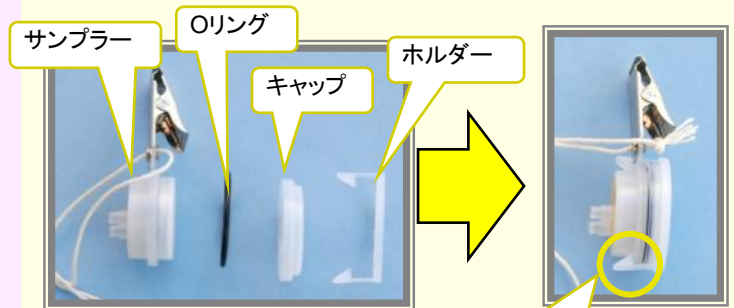

サンプラーにつめが引っかかるように止める。

- 7** サンプラーをアルミバックに戻しジップをしっかり閉じてください。アルミバックの記入欄に部屋名を記入してください。  
(油性マジックは使用しないで下さい。)

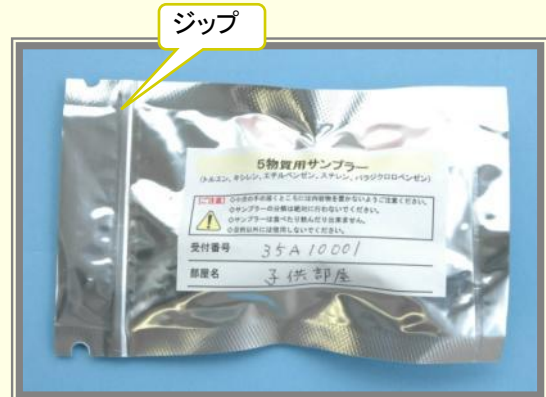

ジップ

## Step.4－測定データ送信・サンプラー発送

- 8** 弊社ホームページ内の記録フォーム  
<http://www.n-kankyo.com/bunseki-net/sickhouse/sample.html>  
に記録用紙のデータ及び必要事項を入力し送信してください。

| サンプリング記録用紙 |  |
|------------|--|
| 測定日        |  |
| 測定時間       |  |
| 測定場所       |  |
| 測定対象       |  |
| 測定者        |  |
| 測定器具       |  |
| 測定結果       |  |
| 測定単位       |  |
| 測定場所       |  |
| 測定時間       |  |
| 測定者        |  |
| 測定器具       |  |
| 測定結果       |  |
| 測定単位       |  |

- 9** 付属の返送用バックにサンプラーを入れ、付属の宅急便の伝票に必要事項を記入のうえ返送してください。  
(返送費用はお客様のご負担となります。)

